
Radio d'urgence multifonction à dynamo

Modèle XLN-383SW · Mode d'emploi

Brevet n° ZL202330644070.0

I. Description de l'appareil

① Lampe torche
② Bouton lampe torche / SOS
③ Panneau solaire
④ Indicateur de batterie
⑤ Indicateur solaire
⑥ Indicateur radio
⑦ Cadran de fréquence
⑧ Haut-parleur
⑨ Bouton marche/arrêt et volume
⑩ Sélecteur de bande FM / AM / SW
⑪ Molette de réglage de la station
⑫ Sortie USB
⑬ Entrée USB-C
⑭ Compartiment de la batterie
⑮ Boucle de suspension pliante
⑯ Antenne télescopique
⑰ Manivelle

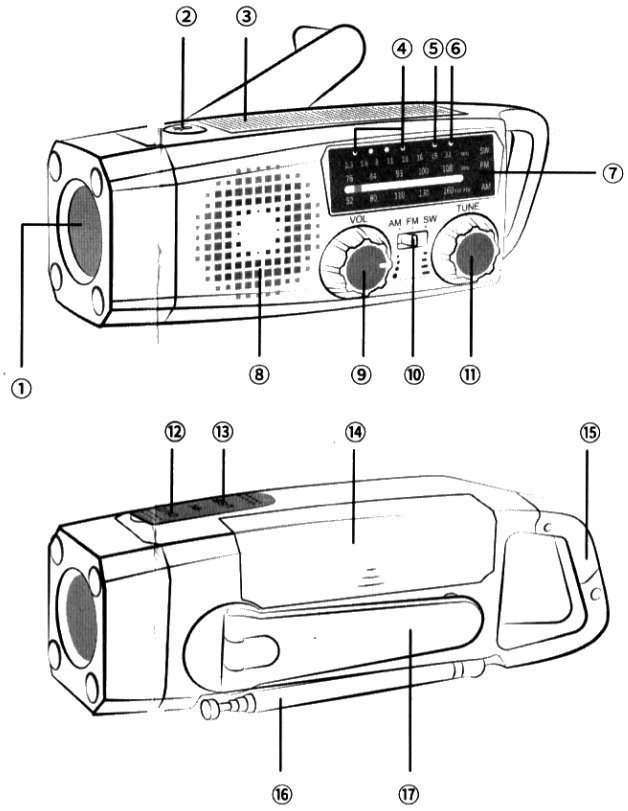

II. Mode d'emploi

Chargez l'appareil avant la première utilisation.

1. Modes de charge

> **À noter :** éteignez la radio pendant la charge normale. Si vous chargez l'appareil pendant que la radio fonctionne, l'énergie fournie ne sert qu'à alimenter la radio.

1) Charge en 5 V CC (adaptateur)

Branchez le câble de charge (5 V CC) sur le port USB-C ⑬ de l'appareil pour le charger directement. Pendant la charge, le voyant de batterie ④ clignote.

2) Charge par dynamo

Dépliez la manivelle ⑰ et tournez-la, dans le sens horaire ou antihoraire, pour charger l'appareil. Maintenez une vitesse de 120 à 180 tours par minute. Pendant la charge, le voyant de batterie ④ clignote.

3) Charge solaire

Placez l'appareil dans un endroit ensoleillé, en veillant à ce que le soleil éclaire le panneau solaire directement, autant que possible. Plus le voyant solaire ⑤ est lumineux, plus la charge est efficace.

2. Vérifier le niveau de batterie (voyants de charge et de décharge)

1) En charge : le voyant affiche quatre niveaux : 25 %, 50 %, 75 % puis 100 %.

2) En décharge (sortie USB) : le voyant affiche quatre niveaux : 100 %, 75 %, 50 % puis 25 %. Il clignote lorsque la batterie est faible.

3. Charger un téléphone mobile (ou un autre appareil numérique)

Branchez le câble de charge sur la sortie USB ⑫ de l'appareil, puis l'autre extrémité sur votre téléphone (ou appareil numérique). La charge démarre.

4. Éclairage LED (lampe torche)

Appuyez brièvement sur le bouton ② : l'éclairage change à chaque pression selon l'ordre suivant : **lumière forte → clignotement → éteint**.

5. Sirène et clignotant (SOS)

Activer : appuyez longuement sur le bouton ② pour déclencher la sirène et le clignotant.

Désactiver : appuyez brièvement sur le bouton ②.

6. Écouter la radio

1) Allumez la radio avec le bouton ⑨.

2) Choisissez la bande avec le sélecteur ⑩ :

FM	76 – 108 MHz
AM	522 – 1 656 kHz
SW (ondes courtes)	2,3 – 22 MHz

3) Réglez le volume avec le bouton ⑨.

4) Cherchez une station avec la molette ⑪. Le voyant radio ⑥ s'allume lorsqu'une station est captée.

5) Déployez l'antenne ⑯ pour améliorer la réception en FM et en SW.

III. Caractéristiques techniques

Batterie intégrée	3,7 V · 2 000 mAh · format 18650
Lampe torche	1 LED · lumière forte : 1 W · clignotant : 0,5 W
Plage radio	FM : 76 – 108 MHz · AM : 522 – 1 656 kHz · SW : 2,3 – 22 MHz
Panneau solaire	5 V · 30 mA
Durée de vie des sources lumineuses	> 10 000 h
Haut-parleur	8 Ω · 2 W
Entrée de charge	5,0 ± 0,2 V CC · 1,0 A
Sortie	5,0 ± 0,15 V CC · 1,0 A
Dimensions de l'appareil	158 × 49 × 53 mm

IV. Précautions d'emploi

1. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.
2. Évitez d'utiliser l'appareil trop longtemps dans un environnement extrêmement froid, chaud, poussiéreux ou humide.
3. Rechargez l'appareil dès que l'indicateur signale une batterie faible.
4. Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'un peu de détergent neutre.